

Update der Firmware von Funk-Lüftungsgeräten mit der App über Bluetooth

Allgemeine Hinweise:

- Die **getAir SmartControl App** (iOS oder Android) muss auf dem Smartphone installiert sein.
- **Bluetooth muss auf dem Smartphone aktiviert** sein und die Nutzung in der App erlaubt werden.
- Das **Smartphone muss mit dem Internet über WLAN oder mobile Daten** (je nach Vertrag können Kosten entstehen) verbunden sein, um das Update herunterzuladen.
- Das Lüftungsgerät, welches geupdatet werden soll, muss ein **Teilnehmer eines Funksystems** sein.
- **Jedes Gerät muss separat geupdatet** werden, wobei der Update-Prozess wenige Minuten Zeit in Anspruch nimmt.



getAir App


1a

Wenn Sie sich im **Startbildschirm der App** befinden (nach Start der App), wählen Sie **„Einrichten“** und danach **„Funksystem verwalten“**. Erlauben Sie die Nutzung von **Bluetooth** im erscheinenden Hinweis.



1b


Wenn Sie sich im **Bedienbildschirm der App** befinden, wählen Sie den **Pfeil** am oberen Bildschirmrand und öffnen das Menü. Dort wählen Sie den Punkt **„Funksystem verwalten“** aus.

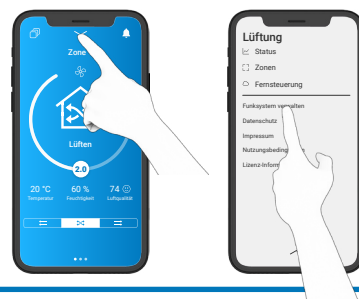

2

Anschließend gehen Sie über **„Funksystem verwalten“** in die **Übersicht Funksystem**. In der **Übersicht Funksystem** starten Sie den Updateprozess über **„Firmware aktualisieren“**.


Beachten Sie, dass sich das zu updatende Gerät in einem Funksystem befinden muss. Es kann ein Teilnehmer des aktuell mit dem Smartphone synchronisiertem Funksystems oder aber eines anderen Funksystems sein.

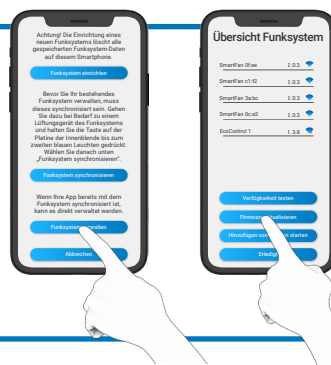


3

Die **App sucht nun nach Geräten** im Update-Modus. Gehen Sie mit Ihrem Smartphone zum **Lüftungsgerät**, welches aktualisiert werden soll.

Nehmen Sie das Cover der Innenblende ab und öffnen Sie links unten die Abdeckung der Platine. Halten Sie den deutlich sichtbaren **schwarzen Knopf gedrückt**, bis die **LED 1x blau aufleuchtet**. Danach **leuchtet die LED für 5 Sekunden grün auf** und das Gerät wird in den Update-Modus versetzt.

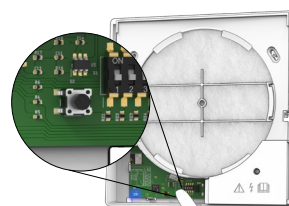


1x blau
→ **grün**

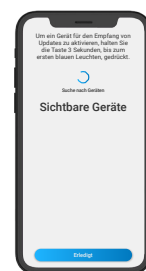


4

Sobald das **Gerät durch die App gefunden** wird, erscheint dessen Gerätename (iOS) bzw. dessen MAC-Adresse (Android) in der Liste. **Wählen Sie nun das Gerät (iOS) oder die Schaltfläche „Update“ (Android)** aus, um das Update für dieses Gerät zu starten. Die App prüft nun zuerst ob ein Update für das Gerät vorhanden ist.

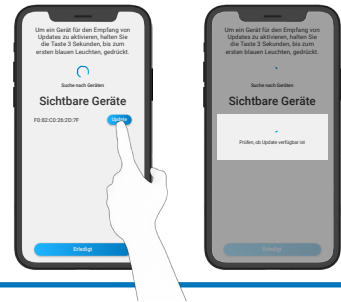

5

Wenn ein **Update verfügbar** ist, lädt die App die benötigten Daten über die Internetverbindung des Smartphones herunter und **installiert dieses per Bluetooth** auf dem Gerät. Dabei wird der **aktuelle Fortschritt in der App** angezeigt. Nach einem erfolgreichen Update **startet das Gerät neu** und die **LED leuchtet 1x weiß** auf.

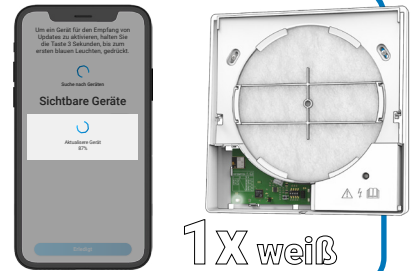

6

Nachdem das Update des Gerätes erfolgreich abgeschlossen worden ist, kann es ganz normal weiter betrieben werden. Sie können nun in der App **weitere Geräte updaten**, indem Sie die **Schritte 3 - 5 beim nächsten Lüftungsgerät durchführen** oder über **„Erledigt“** den Updateprozess verlassen. Beim Verlassen des Updateprozesses wird noch gefragt, ob die Funksystem-Daten aktualisiert werden sollen. Dies muss **mit „Okay“ bestätigt** werden.

